

# Monteringsanvisning / Asennusohje



# JAXAL

-  Släpvagnskåpor
-  Tilhengerkåper
-  Perävaunun kuomat

## Jaxalkåpans användning

- Vid montering av kåpan - följ monteringsanvisningen
  - Använd alltid säkerhetsspärr när kåpan är i upprätt läge
  - Se till att alltid säkra lasten
  - Kåpan kan tvättas med vatten och vanliga biltvättmedel.
  - Gods får ej frakta på kåpan
  - Rengör alltid kåpan från snö, även när den inte används
  - Använd alltid handtaget och dragremmen vid öppning- och stängning av kåpan
- 



## Jaxal-kuomujen yleiset käyttöohjeet

- Kuomon asennuksessa on noudatettava asennusohjeita
  - Kuomon ollessa yläasennossa, käytä aina tuulihakaa vahinkojen välttämiseksi
  - Kun käytät kuomullistakin perävaunuasi, muista aina sitoa kuljetettava lasti!
  - Kuomon voi pestä vedellä ja yleisillä autonpesuaineilla
  - Kuomon päällä ei saa kuljettaa tavaroita
  - Poista aina kuomon päältä siihen mahdollisesti kertynyt lumi, silloinkin, kun et käytä vaunua/kuomua
  - Laske ja nostaa kuomua vain kahvasta.
- 



# Monteringsanvisning

## kåpa med mekanisk gångjärnsmekanism

### 1. Gummigenomföring

Lägg kåpan upp och ner på lämpligt underlag som inte medför repor eller på annat sätt skadar kåpan. Börja med att montera gummigenomföringarna i de förborrade hålen, **A**, **B** och **C** (**Bild 1**).

### 2. Gångjärn

Kåpan är upp och ner. Montera sedan gångjärnet i **hål A** och **C** med medföljande skruv M8 x 45 samt bricka och låsmutter. Den synliga delen av mässingsmuttern/blindnitmuttern i gångjärnet skall monteras vänd mot kåpan (gummigenomföringen).

Borra sedan ett 13 mm hål och montera gummigenomföringen i **hål D**. Skruva fast med bult M8 x 45, bricka och låsmutter.

Alla muttrar skall vara på insidan av vagnen, brickorna (M8 x 21) placeras på utsidan mellan gummigenomföringen och bulten.

### 3. Tätningslist

Kåpan är upp och ner. Rengör kåpans stålram med T-sprit eller liknande, och montera tätningslisten.

**OBS!** Sträck ej listen under monteringen, lägg den löst på och pressa därefter fast den ordentligt.

### 4. Kåpan

Lyft kåpan på vagnen. Placerå kåpan så att den är centrerad i längdriktningen. Gå in vagnen under kåpan och lyft nedre delen av gångjärnet i vägrätt läge. Se till att kåpan ligger helt ner mot vagnens lämmar. Markera **hål E** och **F**. Borra därefter upp hålen med 9 mm borr. Skruva fast gångjärnet med bult M8 x 20, bricka och låsmutter. (Gångjärn med breddningsprofil skruvas med bult M8 x 35). **OBS!** Brickan (M8 x 21) placeras på utsidan av vagnen.

Lyft sedan upp kåpan så högt så att fjädern kan monteras på plats i **hål B** med bult M8 x 45, (Med dubbelfjäder används bult M8 x 70).





**OBS!** Öppningen på fjäderns krok skall vara vänd framåt vid **B** (stora pilen i **bild 2** visar öppningen på fjädern). Drag ej fast fjädern för hårt, hylsan skall vara rörlig efter monteringen.

## 5. Excenterlås och handtag

**Excenterlås utan mothåll:** Placera excenterlåsen på baksidan av kåpans långsida, markera ut ut var hålen ska borras, **bild 4**.

**Excenterlås med mothåll:** Prova ut och märk upp lämplig placering för excenterläsets mothåll. Placera excenterlåset så att det ligger rätt i förhållande till mothållet, **bild 5**.

Markera hålen och borra med 5,5 mm borr. Skruva fast excenterlåsen med skruv M5 x 22, bricka och låsmutter.

Placera därefter handtaget på önskad höjd på kåpans bakkant, markera hålen och borra med 5,5 mm borr och skruva fast handtaget med skruv M5 x 22, bricka och låsmutter, **bild 6**. Neddragningsremmen monteras på insidan av kåpan i en av skruvorna för handtaget.

## 6. Säkerhetsspärr

Säkerhetsspärr medföljer igångjärnets nedre del, och säkrar kåpan i uppfällt läge **bild 7**.

**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**



**Bild 7**



# Monteringsanvisning

## kåpa med gasfjäder

Bild 1



1. Lägg kåpan upp och ned.

Börja med att montera gasfjäderns tjockare del i blindnitmuttern som är förmonterad i kåpans ram, enligt **bild 1**.



2. Montera nedre fästet för gasfjädern på vagnens sidoläm.

**OBS! Två alternativ**

- A. För kåpa under 2500 mm, enligt **bild 2A** skall fästet monteras 615 mm från framlämmens utsida till centrum på fästet.
- B. För kåpa över 2500mm, enligt **bild 2B** skall fästet monteras 960 mm från framlämmens utsida till centrum på fästet.

I båda fallen skall fästet monteras så att det är i samma höjd som lämnen på släpvagnen, enligt **bild 3**.

Borra hålen för fästet och fäst detta med medföljande skruvar, muttrar och brickor, enligt **bild 4**. Beroende på fästets modell kan skruvarna vara av antingen M8x20 eller M6x14).

Bild 2A L= -2500 mm



Bild 2B L = 2500- mm



Bild 3



Bild 4



3. Lyft kåpan på vagnen. Kontrollera att kåpan ligger centrerad och mitt på vagnen. Borra hålen för fästena i framkant genom att borra med 9mm borr rakt genom vagnen i kåpas nedstickande platta med hål i, enligt **bild 5**.

Montera sedan bulten M8 x 60 och låsmutter. I vagnar som inte har fyrkantsprofil i hörnet monteras bulten M8 x 60 med två st muttrar en på insidan och en på utsidan, enligt **bild 6**.

4. Öppna kåpan och montera gasfjäderns nedre del i fästplattan, enligt **bild 7** och **bild 8**.

5. Stäng kåpan.

6. Montering av excenterlås.

#### OBS! två alternativ

- A. **Excenterlås utan mothåll:** Montera excenterlåsen bak på kåpans sidor. Märk för hålen och borra med 6 mm borr i kåpan. Skruva fast excenterlåsen med skruv M5 x 22 bricka och låsmutter, enligt **bild 9A**.
- B. **Excenterlås med mothåll:** Prova ut och märk upp lämplig placering för excenterlåsets mothåll. Placer excenterlåset så att det ligger rätt i förhållande till mothållet. Märk för hålen och borra med 6 mm borr i läm och kåpa. Skruva fast excenterlåsen med skruv M5 x 22 bricka och låsmutter, enligt **bild 9B**.



Bild 8



Bild 9A





# Asennusohje mekaanisella jousella

## Aloita asennus laittamalla kuomu ylösalaaisin

### 1. Läpivientikumit

Asenna läpivientikumit kuomussa valmiiksi porattuihin reikiin **A**, **B** ja **C** (**kuva 1**).

### 2. Saranan asennus kuomuun

Kiinnitä sarana kuomuun **kuvan 1** mukaisesti reikiin **A** ja **C** varustepussissa olevilla ruuveilla M8x45, aluslevyllä ja lukkomuttereilla. Saranassa olevan kierteisen messinkiholkin näkyvä osa tulee kuomua vasten.

Poraaa kuomuun reikä **D** 13mm poralla, asenna läpivientikumi, kiinnitä ruuvilla M8x45, aluslevyllä ja lukkomuttereilla. Mutterit asennetaan kuomon sisäpuolelle, aluslevy M8x21 vaunun ulkopuolelle läpivientikumin ja ruuvin M8x45 välille.

### 3. Tiivisteen asennus

Puhdista kuomon alareunaan kiinnitetty neliöputki (15x25mm)

T-sprillä tai vastavaalla. Kiinnitä tiiviste neliöputken päälle.

**Huom!** Älä venytä tiivistettää asentaessasi sitä.

### 4. Kuomon asennus vaunuun

Nosta kuomo vaunun päälle, mene vaunun sisälle ja katso, että kuomo on pituussuunnassa keskellä vaunua. Tarkista että kuomo on tiiviisti vaunun laidan päällä. Nosta saranaputkea 1 vaakasuoraan ja merkitse reiät **E** ja **F** vaunuun jonka jälkeen poraus 9mm poralla.

Kiinnitä sarana vaunuun ruuveilla M8x20, aluslevyllä ja muttereilla (Saranasarja jossa sovitusputki 500x20x30mm käytä ruuvia M8x35). **Huom!** Aluslevy M8x21 vaunun ulkopuolelle. Nosta kuomo ylös niin että jousen reikä ja saranan reikä **B** ovat kohdakkain.

Jousen kiinnitys M8x45 ruuvilla (tuplajousella M8x70mm, kuva 3). Älä kiristää jousen pultteja liikaa jousen päässä oleva hylsä täytyy pyöriä vapaasti.





**Huom!** Asenna jousi **kuvan 2** mukaan reikään **B**, että nuolen osoittama puoli jousesta osoittaa vaunun etuosan suuntaan.

## 5. Koukkusalpojen ja kahvan asennus

Aseta koukkusalvat taakse kuomon sivuihin merkitse reiät ja poraa 5,5mm reiät kuomiun.

Kiinnitä koukkusalvat ruuveilla Mx22mm, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (**kuva 4**).

Kuomat joissa koukkusalvan vastapala asennetaan perävaunuun merkitse vastapala perävaunuun sopivalle korkeudelle ja poraa 5,5mm reiät sekä kiinnitä vastapala. Kiinnitys M5x22 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (**kuva 5**).

Kahva kiinnitetään takaseinän alareunaan halutulle korkeudelle. Poraus kuomiun 5,5mm poralla ja kiinnitys kuten koukkusalvat (**kuva 6**).

Kiinnitä samalla kuomon alasvetonaru kahvan kiinnitysruuviin.

## 6. Tuulihaka

Saranan alaosassa olevalla tuulihalla varmistat että kuomo pysyy aukiasennossa (**kuva 7**).



# Asennusohje kaasujousella

1. Aloita käänämällä kuomu ylösalaisin. Kiinnitä sen jälkeen kaasujousen paksupi pää niittimutteriin, joka on asennettu kuomussa olevaan teräsputkikehikkoon (**kuva 1**).

2. Kiinnitä kaasujousen korvallinen perävaunuun.



**Huom! Kaksi eri vaihtoehtoa**

- A. Perävaunun pituus alle 2500mm kiinnityspiste on **kuvan 2A** mukaisesti 615mm perävaunun etulaidan ulkoreunasta korvallisen keskelle.
- B. Perävaunun pituus yli 2500mm kiinnityspiste on **kuvan 2B** mukaisesti 960mm perävaunun etulaidan ulkoreunasta mitattuna korvallisen keskelle.

Korvallisen ja perävaunun pinnat asennetaan samalle korkeudelle **kuvan 3** mukaisesti.

Poraaa reiät korvallisen kiinnitystä varten ja kiinnitä mukana seuraavilla ruuveilla, aluslevyllä ja muttereilla (**kuva 4**).

(Korvallisen mallista riippuen joko 4 kpl M6x14 tai 4 kpl M8x20 ruuvia, aluslevyjä ja mutteria.)

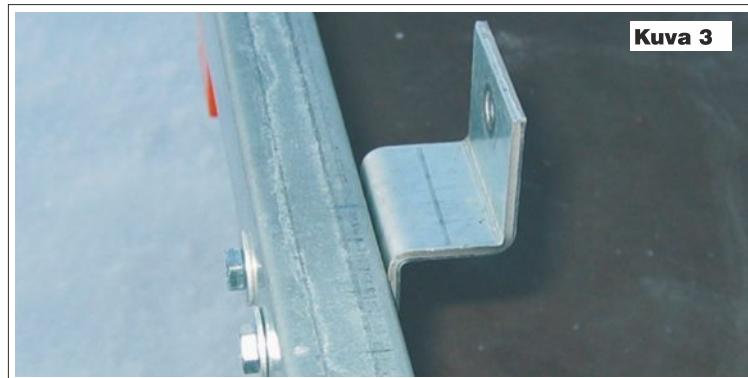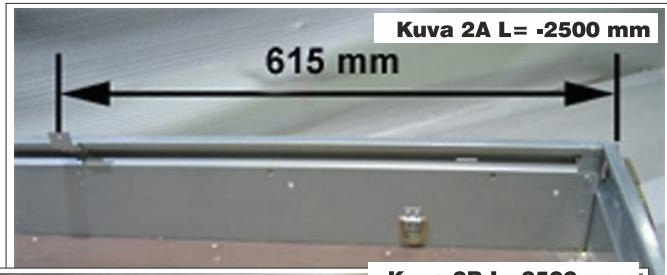

3. Nosta kuomu paikalleen perävaunun päälle ja tarkista että kuomu on pituussuunnassa keskellä vaunua.

Pora reikä perävaunuun kuomon etuosassa olevan laattalevyn reiän läpi 9 mm poralla (**kuvia 5**) jonka jälkeen kiinnität kuomon kahdella M8x60 pulilla ja lukkomutterilla.


Vaunuissa, joissa ei ole neliöputkea etulaidassa, pultti M8x60 kiristetään kahdella M8 mutterilla sivulaidan kummaltakin puolelta (**kuvia 6**).

4. Nosta kuomu auki-asentoon ja kiinnitä kaasujousen alapää perävaunussa olevaan kaasujousen korvalliseen (**kuvat 7 ja 8**).

5. Sulje kuomu.

6. Aseta koukkusalvat taakse kuomun sivuihin, merkitse reiät ja poraa 6mm reiät kuomuun. Kiinnitä salvat M5x22 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (**kuvia 9A**).

Kuomut joissa koukkusalvan vastapala asennetaan perävaunuun merkitse vastapala perävaunuun sopivalle korkeudelle ja poraa 5,5mm reiät sekä kiinnitä vastapala. Kiinnitys M5x22 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (**kuvia 9B**).

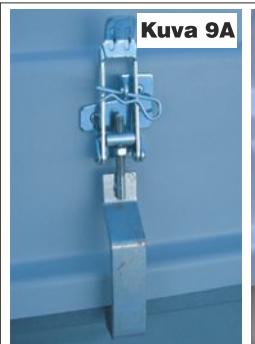



## JAXAL AB

Address/Osoite: Företagsvägen 2, 957 32 Övertorneå, Sweden  
Tel/Puh: +46 (0)927 775 05. Fax: +46 (0)927 774 75. E-mail/Sähköposti: post@jaxal.se

[www.jaxal.se](http://www.jaxal.se)

